
RS1 Приціл (Стартова інструкція)

Зовнішній вигляд, кнопки і комплектація

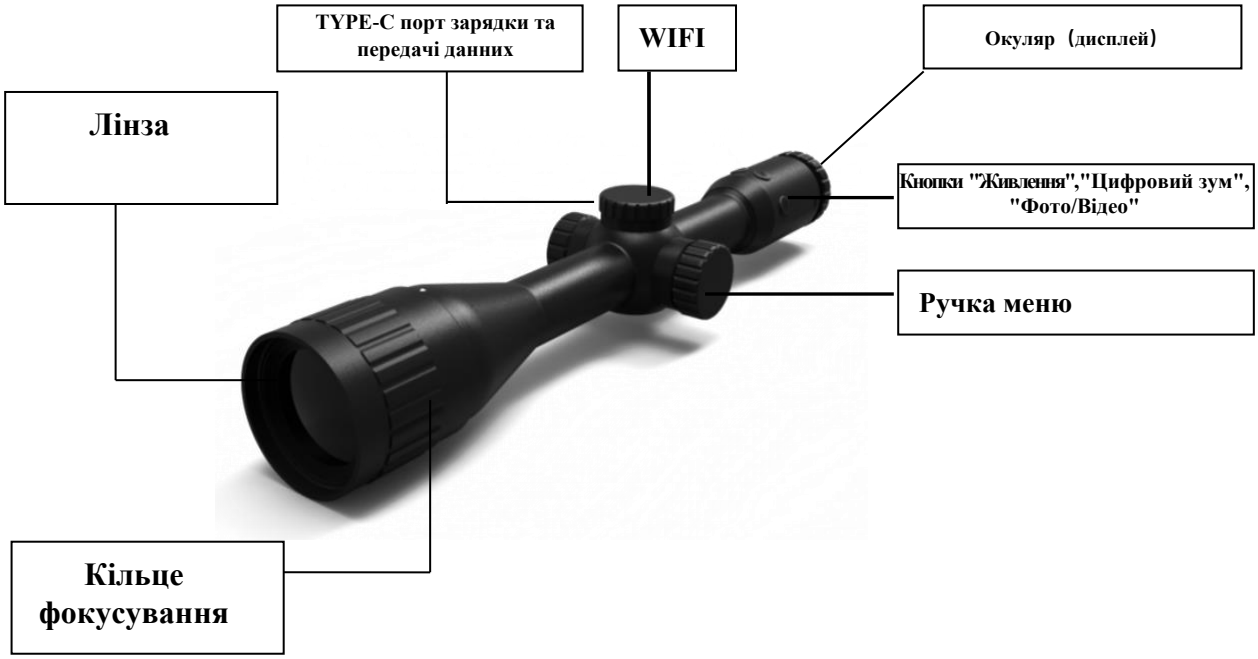

Опис кнопок та функцій

Кнопка живлення

- Довге натиснення (3 сек.) - увімкнення\вимкнення пристрою.
- Після увімкнення коротко натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути дисплей окуляра, натисніть ще раз, щоб активувати окуляр

Кнопка цифрового зуму


- Коротке натиснення, X2、X3、X4 - перемикання цифрового зуму，можна змінювати масштаб цілі в реальному часі.
- Довге натиснення (3 секунди) - калібрування зображення вручну

Кнопка фото

- Коротке натискання: фотографування;

  Тривале натискання: початок відеозапису, коротке натискання знову, щоб завершити відеозапис

Ручка меню

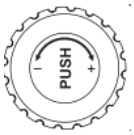

- Натисніть ручку протягом 2 секунд, щоб відкрити меню зображення. Перемикайте функції меню, повертаючи ручку, коротко натисніть, щоб підтвердити функцію, довго натисніть меню, щоб вийти.

Опис функцій головного меню






Меню кольорів

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню є чотири кольорові режими (чорний гарячий, білий гарячий, червоний гарячий, залізний червоний). Поверніть ручку, щоб вибрати колірний режим, і коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.



Меню «картинка в картинці».

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню поверніть ручку, щоб вибрати «увімк./вимк.», і коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити..

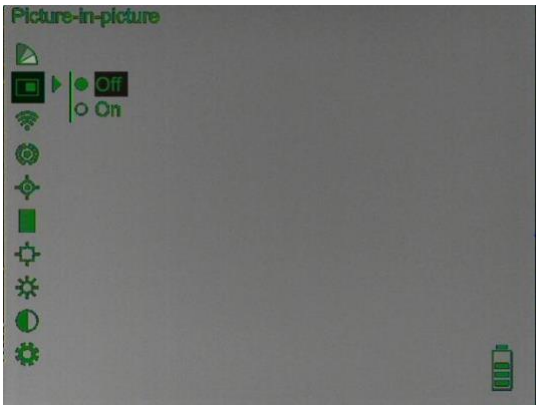


WIFI - меню

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи спливаючого меню поверніть ручку меню , щоб вибрати функцію «увімкнення/ вимкнення» Wi-Fi, і коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити. Якщо Логотип WiFi з’являється у верхньому правому куті головного екрана, що підтверджує наявність цієї функції ввімкнувся нормально.
Коли функцію WiFi на прицілі ввімкнено, увімкніть функцію WiFi на мобільному телефоні, знайдіть точку доступу WiFi із підписом: «WIFIV_xxxxxx» і введіть пароль «12345678», щоб підключитися. Після встановлення з’єднання відкрийте мобільний додаток і натисніть "З’єднання"..



Меню калібрування зображення


Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню поверніть ручку, щоб вибрати функцію автоматичного калібрування «увімкнути/вимкнути», і коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити. .

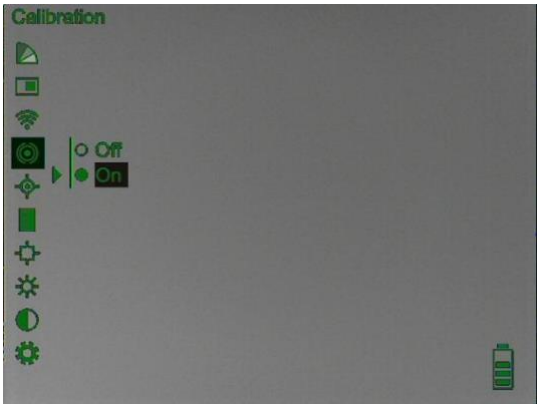


Регулювання курсору

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню поверніть ручку, щоб вибрати «N/A/Standard/Ranging», коротко натисніть кнопку меню для підтвердження. Потім відрегулюйте положення курсору, поверніть ручку, щоб вибрати координату «X/Y», коротко натисніть


кнопку меню для підтвердження, поверніть ручку для зміни значення координати та коротко натисніть кнопку меню для підтвердження.

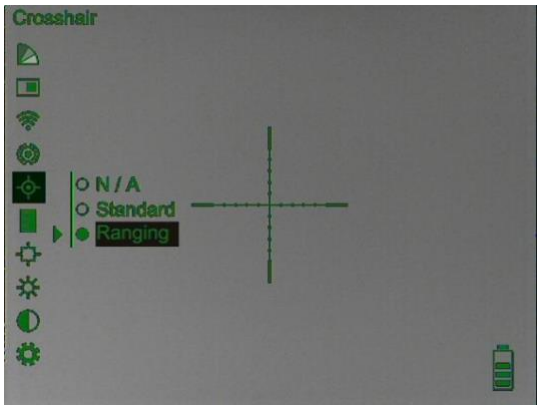

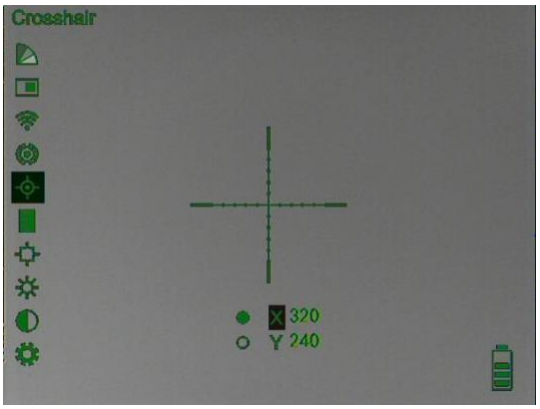


Оцінка відстані

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню поверніть ручку, щоб вибрати розмір карти координат, коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.

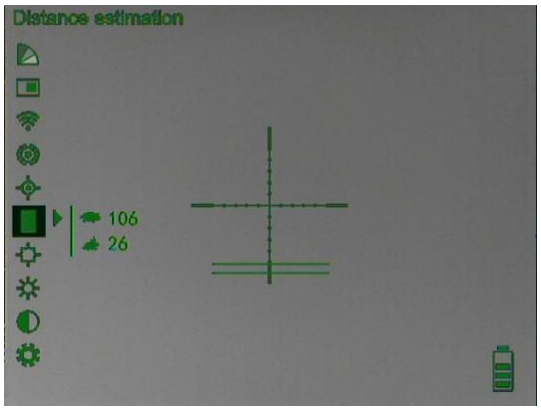


Відстеження гарячих точок.

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню поверніть ручку, щоб вибрати функцію відстеження гарячих точок «увімкнути/вимкнути», і коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.

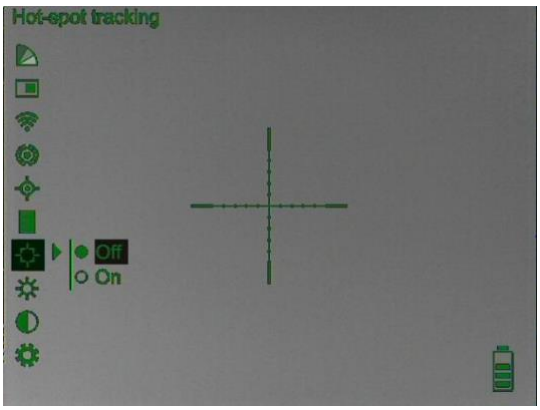


Регулювання яскравості

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після появи меню поверніть ручку, щоб налаштувати значення яскравості (0~100), коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.

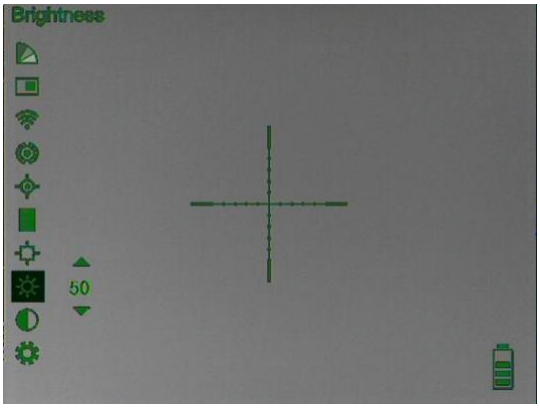


Регулювання контрастності

Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після відкриття меню поверніть ручку, щоб налаштувати значення контрастності (0~100), і коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити

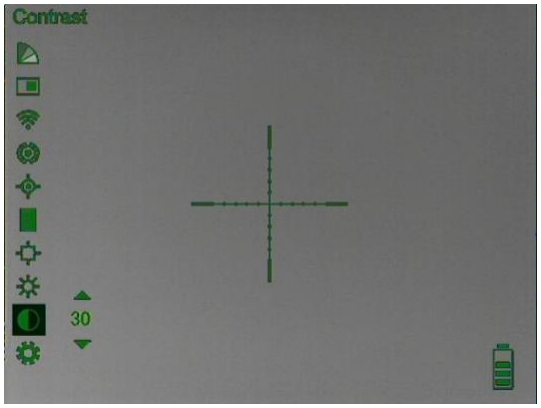


Налаштування системи


Натисніть і утримуйте кнопку меню протягом 2 секунд. Після відкриття меню з'явиться таке підменю

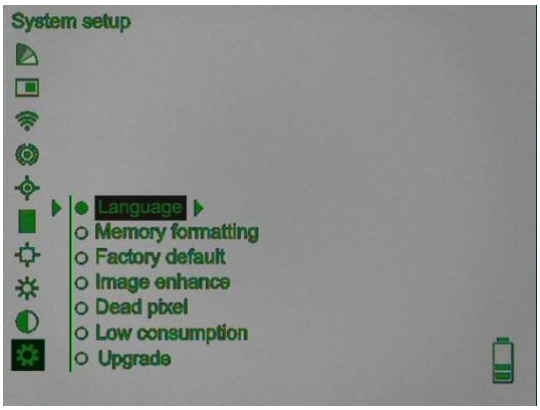


1. 1. Опція мови: коротко натисніть, щоб вибрати функцію, поверніть ручку, щоб вибрати Німецька/Англійська мова» та коротко натисніть кнопку меню для підтвердження.

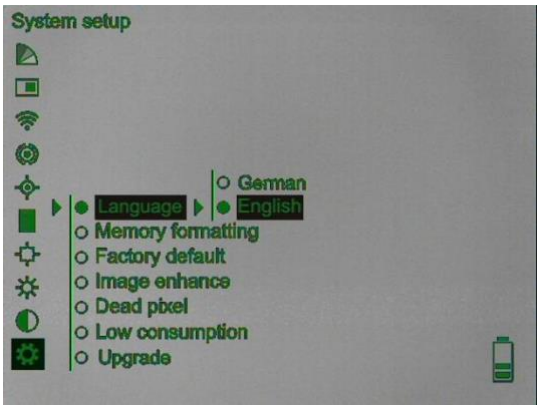


2. Опції форматування пам’яті: коротко натисніть, щоб вибрати функцію, поверніть ручку, щоб вибрати «Так/Ні», щоб виконати операцію форматування, коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.

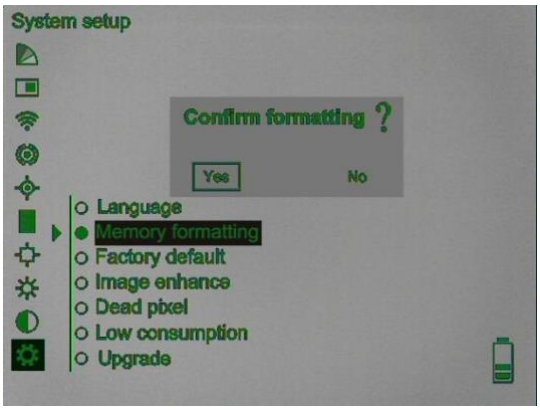


3. Функція скидання пристрою до заводських налаштувань: коротко натисніть, щоб вибрати функцію, поверніть ручку, щоб вибрати «Так/Ні», щоб виконати заводську роботу за замовчуванням, коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.

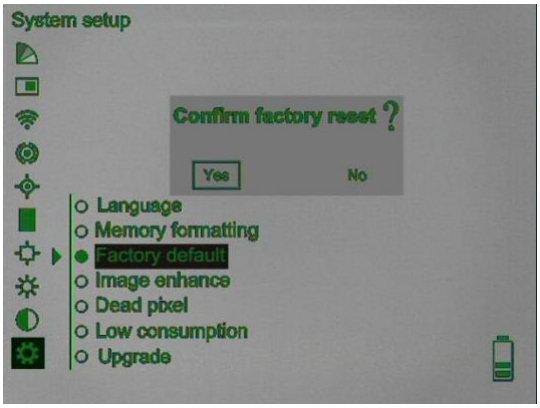


4. Опція покращення зображення: коротко натисніть, щоб вибрати функцію, поверніть ручку, щоб налаштувати значення яскравості (0~60), коротко натисніть кнопку меню, щоб підтвердити.

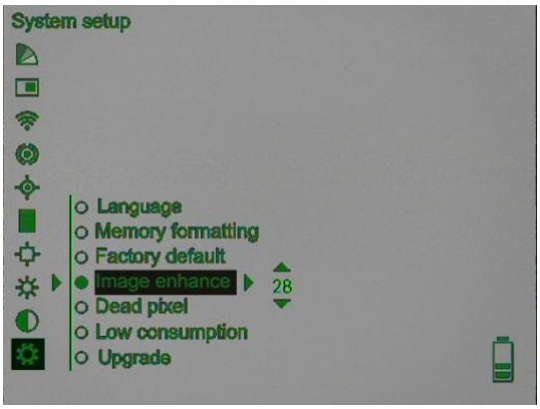


5. Для вибору точки вручну коротко натисніть ручку всередину, щоб вибрати пункт, з’явиться курсор і його координати осі X, Y, поверніть ручку, щоб вибрати координати "X/Y", коротко натисніть ручку всередину, щоб підтвердити, і поверніть ручку, щоб змінити значення координати. Коротко натисніть ручку всередину, щоб підтвердити. Після збігу з координатами мертвого пікселя коротко натисніть кнопку масштабування, щоб розставити крапки та зберегти.

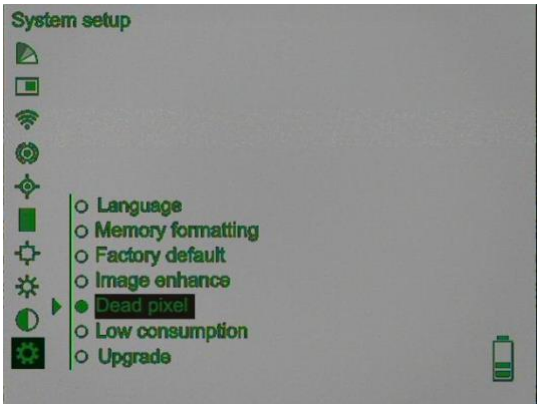


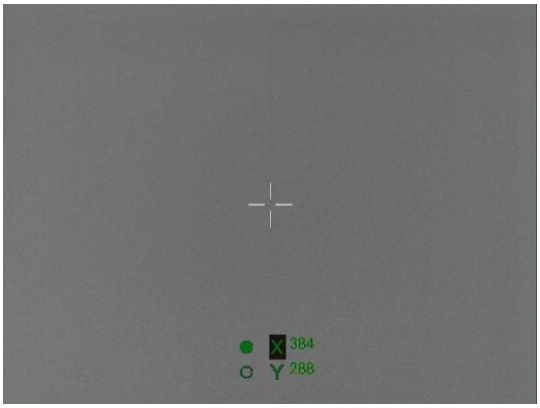

6. Опція низького споживання: коротко натисніть, щоб вибрати функцію, поверніть ручку на відповідний пункт, виберіть «Так/Ні», коротко натисніть кнопку меню для підтвердження. У режимі низького споживання не можна використовувати функції фотозйомки, запису та WiFi, що збільшить час використання.

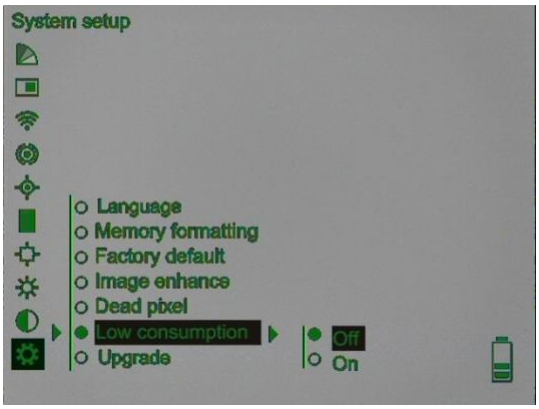

7.Для оновлення ПО, оберіть відповідний пункт, коротко натисніть ручку всередину, щоб вибрати оновлення, поверніть ручку, щоб вибрати опцію «увімкнення/вимкнення», і коротко натисніть ручку всередину, щоб підтвердити. Програму оновлення можна скопіювати на приціл через кабель даних до комп'ютера.

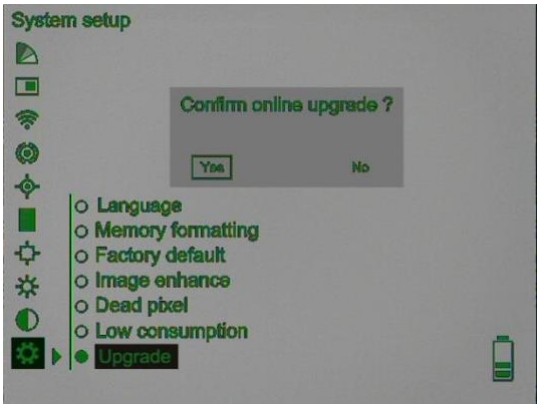

Діоптрійне регулювання окуляра

- Відповідно до індивідуального зору, після запуску та перегляду зображення поверніть ручку діоптрій, щоб чітко побачити логотип батареї на екрані, це підтверджує завершення коригування діоптрій.

Фокус об'єктива

- Після того, як пристрій запуститься та буде можливість побачить зображення на дисплеї, налаштуйте кільце фокусування об'єктива на чітке зображення (чіткий контур цілі).

Роз`єм зараджання та передачі даних

- Під час заряджання відкрутіть кришку зарядного інтерфейсу та вставте зарядний роз'єм Type-C. Рекомендований час заряджання становить приблизно 5 годин (зарядний пристрій 2 A)/8 годин (зарядний пристрій 1 A) у вимкненому стані.

- Відкрутіть кришку зарядного порту, підключіть до комп’ютера та скопіюйте файли фото- та відеоданих.

Увага !

1) Оскільки неохолоджуваний інфрачервоний оптичний приціл використовує дуже чутливі термодатчики, тому в будь-якому випадку (в увімкненому чи у вимкненому стані) не спрямовуйте об’єктив на джерело сильного випромінювання (наприклад, сонце, прямий лазерний промінь або яскраве відзеркалення), інакше це може призвести до фатального пошкодження пристрою!
2) Не відкривайте корпус та нічого не змінюйте в конструкції. Технічне обслуговування може проводити лише уповноважений персонал компанії.