
RS3 Приціл (Стартова інструкція)

Зовнішній вигляд

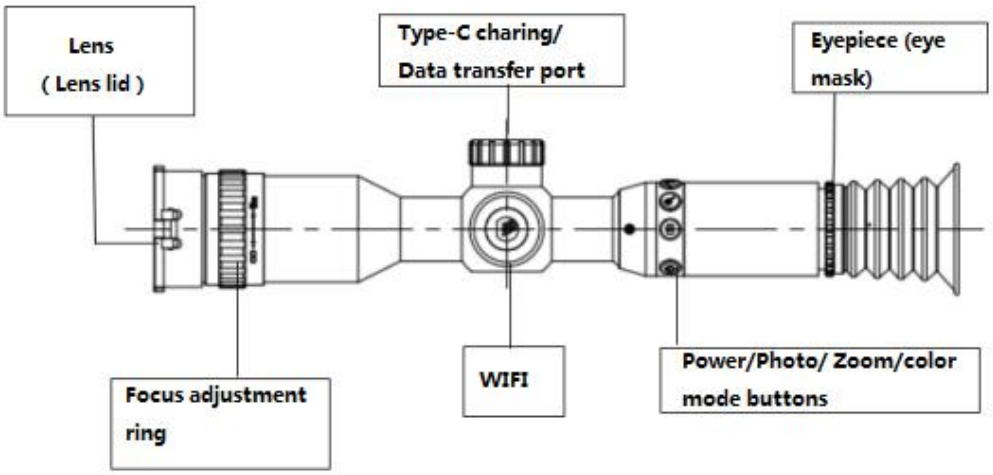

RS3 Вид зверху

Кнопки та функції

Живлення

- Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути/вимкнути

· Коротко натисніть після ввімкнення, щоб вимкнути дисплей окуляра, коротко натисніть будь-яку клавішу знову, щоб активувати окуляр.

Кнопка фото

- Коротке натискання – це функція камери, тривале натискання, щоб почати запис, коротке натискання ще раз, щоб завершити запис.

Цифрове збільшення

- Коротке натискання для збільшення в один крок, утримування для безперервного збільшення, 1–4 рази.


Псевдоколір

Коротке натискання, щоб змінити код кольору, утримування, щоб увійти до користувача натисніть ще раз, щоб вийти з поточного меню.

Опис функцій головного меню

Перемикач WIFI

Довго натисніть кнопку «кольоровий код», щоб увійти в меню користувача, потім коротко натисніть кнопку «кольоровий код», щоб вибрати параметр WiFi, коротко натисніть «збільшити» та
клавіші «фотографії», щоб вибрати функцію увімкнення/вимкнення, і коротко натисніть кнопку «код кольору» для підтвердження. Тривале натискання клавіші «кольоровий код», щоб вийти на головний екран, у верхньому правому куті головного екрана з’являється логотип WiFi, що означає, що функція зазвичай увімкнена.
Спосіб використання функції Wi-Fi наступний: коли функцію WiFi на приладі ввімкнено, увімкніть функцію WiFi на мобільному телефоні, знайдіть точку доступу WiFi у формі «WIFIV_xxxxxx» і введіть пароль
"12345678" для підключення. Після підключення відкрийте APP на мобільному телефоні та натисніть «Підключити». .
Завантаження APP: 1. Для системи iOS знайдіть «IR-TRACKER Ⅲ» у магазині програм, щоб завантажити та встановити; 2. Для системи Android установіть і завантажте інсталяційний пакет apk на загальній сторінці програмного забезпечення офіційного веб-сайту компанії. Нагадування: погодьтеся з усіма дозволами під час процесу встановлення програмного забезпечення.

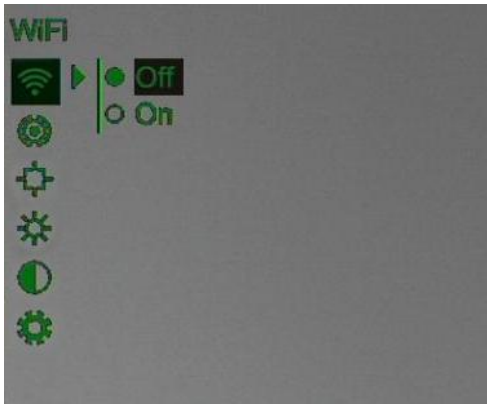

Меню корекції зображення


Коротко натисніть клавішу «кольоровий код», щоб вибрати параметр виправлення, коротко натисніть клавішу

клавіші "zoom in" і "photograph", щоб вибрати функцію ввімкнення/ вимкнення, і коротко натисніть клавішу "color code", щоб підтвердити.




Відстеження гарячих точок

Коротко натисніть кнопку «кольоровий код», щоб вибрати параметр відстеження гарячої точки, коротко натисніть клавіші «збільшити» та «фотографувати», щоб вибрати функцію ввімкнення/вимкнення, і коротко натисніть кнопку «кольоровий код», щоб підтвердити.

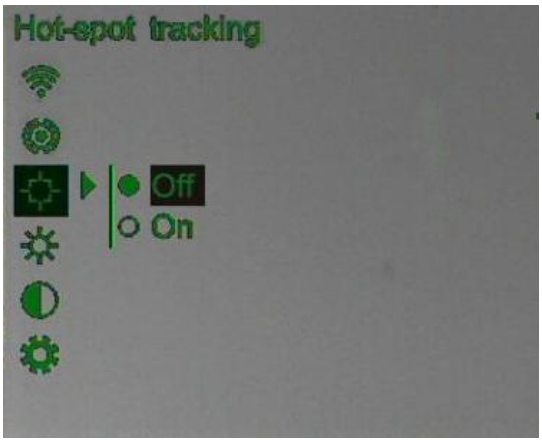

Яскравість

Коротко натисніть клавішу «кольоровий код», щоб вибрати параметр яскравості, коротко натисніть клавіші «збільшити» та «фотографувати», щоб вибрати значення яскравості (0~100, стандартне заводське налаштування 35), коротко натисніть «код кольору». " для підтвердження.

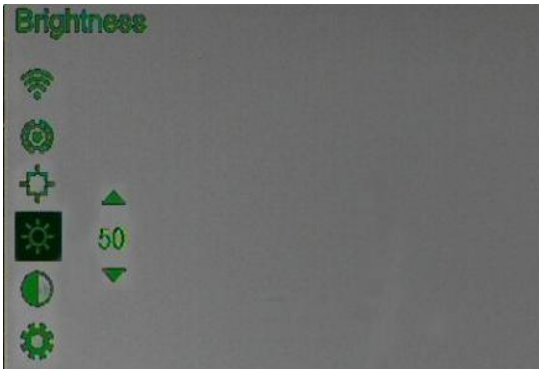


Регулювання контрастності

Коротко натисніть клавішу «кольоровий код», щоб вибрати опцію контрастності, коротко натисніть клавіші «масштабування» та «фотографувати», щоб вибрати значення яскравості (0~100, стандартне значення становить 20), коротко натисніть клавішу «кольоровий код». підтвердити.



Налаштування системи

Коротко натисніть кнопку «кольоровий код», щоб вибрати опцію налаштування системи, після спливаючого меню з’явиться таке підменю:

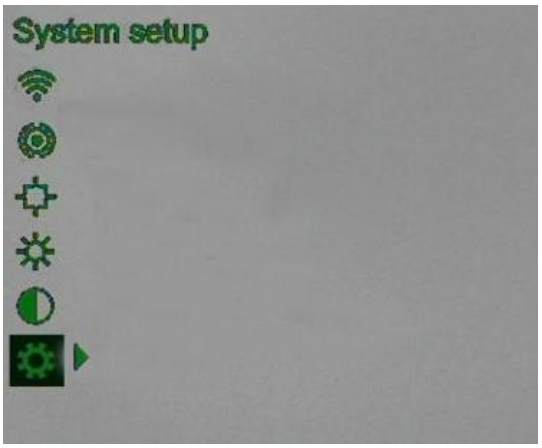

1. Параметри мови, коротко натисніть клавішу «кольоровий код», щоб вибрати цю функцію, коротко натисніть клавіші «збільшити» та «фотографувати», щоб вибрати функції китайською/англійською, і коротко натисніть клавішу «кольоровий код», щоб підтвердити.



2. Варіант форматування пам’яті, для вибору коротко натисніть клавішу «код кольору».

для цієї функції коротко натисніть клавіші «zoom» і «photograph», щоб вибрати функцію форматування так/ні, коротко натисніть клавішу «color code» для підтвердження.

3. Відновіть опцію заводських налаштувань, коротко натисніть клавішу «колірний код», щоб вибрати цю функцію, коротко натисніть клавіші «масштабування» та «фотографія», щоб вибрати так/ні, відновіть функцію заводських налаштувань, коротко натисніть «колірний код» кнопку для підтвердження.
4. Параметр ручної точки, коротко натисніть клавішу «колірний код», щоб вибрати цю функцію, з'явиться курсор і його координати осі X, Y, коротко натисніть клавіші «збільшити» та «фотографувати», щоб вибрати «X/Y». " координати, коротко натисніть кнопку "кольоровий код", щоб підтвердити, коротко натисніть кнопки "збільшити" та "фотографувати", щоб змінити значення координати, і коротко натисніть кнопку "кольоровий код", щоб підтвердити. Після збігу з мертвим піксельні координати, коротко натисніть клавішу живлення, щоб зробити крапку, довго натисніть клавішу «код кольору», щоб зберегти та вийти.
5. Параметри оновлення: коротко натисніть кнопку «кольоровий код», щоб вибрати цю функцію, коротко натисніть клавіші «масштабування» та «фотографія», щоб вибрати так/ні оновлення, і коротко натисніть кнопку «кольоровий код», щоб підтвердити. Перед оновленням спочатку підключіть інструмент до комп'ютера через кабель даних, потім створіть нову папку mcubin на диску та, нарешті, помістіть програму оновлення в папку для оновлення

4. **Комбінації функціональних клавіш**

- Налаштування перехрестя

1.  цифрове масштабування та  «псевдокнопка». Одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію налаштування перехрестя. Ліворуч відображаються елементи налаштування піктограм: «Колір курсору», «Тип курсора» та «Налаштування координат».
2. Піктограма кнопки камери – це налаштування кольору курсору, коротке натискання  кнопки «Фото» для перемикання кольору курсору, натисніть і утримуйте кнопка «Фото» для виходу з налаштування та збереження кольору курсору (червоний/жовтий/зелений три варіанти, за замовчуванням зелений); Кнопка «Фото» для виходу з налаштування та збереження кольору курсору (червоний/жовтий/зелений три варіанти, за замовчуванням зелений);

3. Клавіша масштабування встановлена для типу курсору. Коротко натисніть кнопку 

Клавіша «Масштаб» для перемикання типу курсору, утримування клавіші «Масштаб» для виходу з налаштування та збереження типу курсору (десять варіантів); коротке натискання «Псевдоклавіша» для введення параметра перехресного курсору.

4. Піктограма псевдо є налаштуванням координат. Коротко натисніть кнопку «Псевдо» клавіша для входу в налаштування координат, короткочасне натискання клавішу «збільшити» або «фотографувати» , щоб вибрати положення перехресної штриховки (вісь X/Y), яке потрібно відрегулювати, коротко натисніть кнопку «Псевдо», щоб підтвердити, і коротко натисніть "наближувати" кнопку знову ” Або клавіша «фотографія» для виконання положення калібрування, коротко натисніть кнопку «Псевдо» для підтвердження після калібрування, коротко натисніть кнопку «Псевдо» клавіша для збереження та виходу.

- Ручне калібрування зображення

  Цифрове масштабування та фотозйомка : тривале натискання разом протягом 3 секунд

Фокус об'єктива

Після того, як пристрій увімкнеться і зображення відобразиться, налаштуйте ручку фокусування об’єктива на чітке зображення (чіткий контур цілі).

Зарядка, інтерфейс копіювання даних

- Під час заряджання відкрутіть кришку інтерфейсу заряджання та вставте зарядний роз’єм Type-C (час заряджання становить близько 3~4 годин, напруга заряджання DC5V).
  Відкрутіть кришку зарядного порту, підключіться до комп’ютера та скопіюйте фотографії та відеофайли.

Нагадування

Оскільки неохолоджуваний інфрачервоний телескоп використовує дуже чутливий термодатчик, заборонено напряму наводити об’єктив на джерело сильного випромінювання (наприклад, сонце, прямий лазерний промінь або відбиття тощо) за будь-яких обставин (увімкнути або вимкнути). , інакше це призведе до незворотного пошкодження охолоджуваного інфрачервоного телескопа!

Будь ласка, перевірте живлення, коли інструмент використовується вперше, зарядіть його перед використанням, якщо це необхідно, і помістіть інструмент при кімнатній температурі під час USB-заряджання.

Не відкривайте корпус і не змінюйте конструкцію без дозволу. Технічне обслуговування може проводити тільки авторизований персонал нашої компанії

